


Handleiding Canon CLI-8BK/C/M/Y en PGI-5BK compatible cartridges

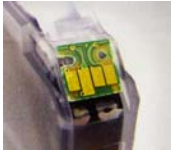

Canon maakt (net als Epson) bij zijn nieuwe cartridges gebruik van een chip die op de cartridge bevestigd zit. Deze chip zorgt o.a. voor de herkenning van de cartridge door de printer. Helaas is het tot op heden nagenoeg onmogelijk gebleken deze chip na te maken, waardoor er geen compatible cartridges met chip op de markt zijn.

De compatible cartridges die wij leveren bevatten geen chip. De chip dient u zelf van de lege originele cartridge te halen en op de compatible cartridge te plaatsen. Volg de volgende stappen zorgvuldig.

Uw computer geeft de melding “De inkt is op. Vervang de inkttank etc. etc.”



Haal de lege cartridge (die vervangen moet worden) uit de printer. Verwijder de chip van de lege cartridge. Dit kan door met een scherp mesje de 2 plastic bevestigingspuntjes door te snijden of door met uw nagel de chip er af te halen. De chip laat gemakkelijk los.




Plaats de chip op de bevestigingspuntjes van de compatible cartridge.



Neem een stukje plakband en plak hiermee de chip op de cartridge. Dubbelzijdig plakband kan ook. **Let op dat u niet op de goudkleurige contactjes plakt, anders wordt de cartridge niet door de printer herkend.**



Verwijder nu de sticker aan de bovenzijde van de cartridge.

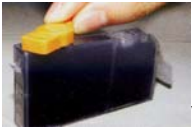


Verwijder hierna de oranje clip aan de onderzijde van de cartridge.

Plaats de cartridge in de printer.

De computer geeft nu waarschijnlijk nog steeds de foutmelding " De inkt is op. Etc. etc.

10.)

Houd nu de knop met dit symbool  minimaal 5 seconden ingedrukt. Dit zorgt ervoor dat "de functie voor het registreren van het inktniveau" wordt uitgeschakeld.



Bij de MP5XX/8XX Stop/Reset knop

Bij de iP4200/5200 middelste knop

Hierna kunt u gewoon afdrucken. De computer zal een tijd lang aangeven dat het inktniveau minimaal is.

Op een gegeven moment (kan een paar dagen later zijn) zal de computer de melding geven dat "het resterende inktniveau" niet kan worden vastgesteld.



U klikt dan op "OK"

Hierna geeft de computer de melding dat "er een opnieuw gevulde inkttank geïnstalleerd is", U klikt op "Ja"


Hierna geeft de computer de melding dat "Canon niet aansprakelijk is etc. etc.",



U klikt op “Ja”

Hierna geeft de computer de melding dat u de knop HERVATTEN minstens 5 seconden ingedrukt moet houden.



U houdt nu de knop met dit symbool  minimaal 5 seconden ingedrukt en hierna zal u met deze chip geen foutmeldingen meer krijgen.



Bij de iP4200/5200 middelste knop/ Bij de MP5XX/8XX Stop/Reset knop

Let op:

1. Gebruik de chip van de originele cartridge alleen voor hetzelfde type en kleur cartridge.
2. Wilt U meerdere kleuren tegelijkertijd wisselen , doe dit dan kleur voor kleur om verwisseling van de chips te voorkomen.
3. Vervang de chip voorzichtig, zonder deze te beschadigen.
4. Door gebruik van de originele chip op de compatible cartridge geven de computer en printer niet aan hoeveel inkt er nog in de cartridge aanwezig is. Wij raden aan om van tijd tot tijd handmatig te checken of er nog voldoende inkt in de cartridge zit zodat de printkop niet beschadigd.
5. U dient zelf de afdrukkwaliteit in de gaten te houden, wanneer er 1 of meerdere kleuren wegvallen zal de cartridge leeg zijn.
6. afdrukken met compatible cartridges kunnen licht afwijken van originele cartridges.